T128

MONTRE SANS FIL

RÉCEPTEUR D'APPEL

Manuel d’utilisateur

I Préface

Le produit concentre la technologie du transport sans fil, l'identification numérique, l'affichage LCD à matrice de points et le microprocesseur pour réaliser les fonctions d'affichage de l'heure et d'appel sans fil. Le produit utilise une batterie rechargeable amovible avec une longue autonomie en veille et un circuit de charge sûr.

La conception de la montre à la mode la rend largement utilisée dans les restaurants, bars, cafés, hôpitaux, hôtels et usines, etc.

II Fonctionnalité

- Technologie sans fil RF
- Conception de montre à la mode
- Écran LCD à matrice de points
- Jusqu'à 999 canaux
- Prise en charge des broches de données du bouton d'appel pour la personnalisation
- Mots du bouton d'appel sélectionnables
- Mode d'affichage simple ou liste
- Affichage précis de l'heure
- Invite Vibration / Buzzer
- Indication de faible puissance
- Batterie rechargeable amovible intégrée

III Données techniques

1) Tension de travail: batterie rechargeable Li-poly DC3.7V
2) Fréquence de travail: 433,92 MHz
3) Courant de travail: 57mA ± 10mA (mode buzzer) 95mA ± 10mA (mode vibration)
4) Courant de veille: <8mA
5) Courant de mise hors tension: 180 ± 5μA
6) Sensibilité de réception: -108dBm
7) Décodage: apprentissage du code
8) Modulation: AM

IV Diagramme

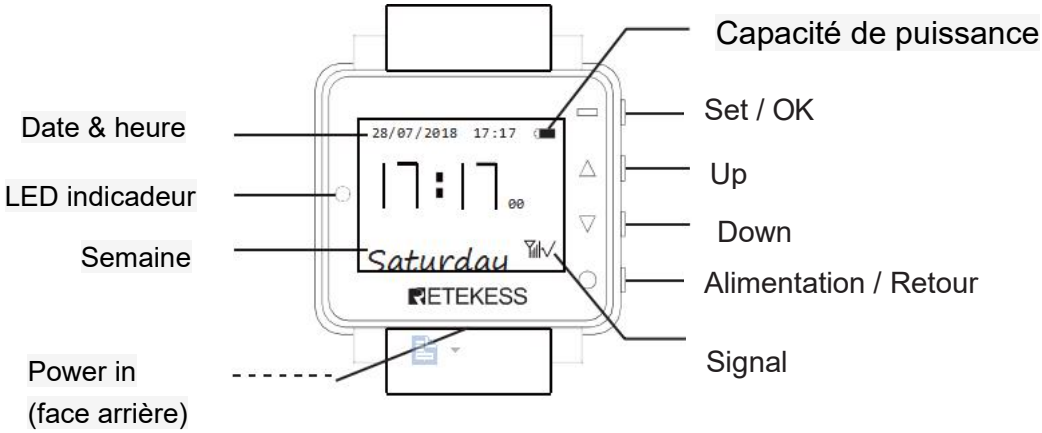

V Opération

▭ Clé de réglage, clé de confirmation, choisissez la clé de bit

△▽ Augmenter ou diminuer le nombre; vérifier l'historique des appels

◯ Quitter le réglage; touche d'annulation (peut annuler le numéro d'appel de l'écran)

1Ajouter un appelant

1.Appuyez sur la touche " ▭" pour afficher «ajouter un appelant»

2.Appuyez sur la touche " ▭ " pour confirmer, en affichant "ajouter 0001 ID"

3.Appuyez sur les touches " △▽ " et "◯ " pour choisir le numéro dont vous avez besoin.

Utilisez la touche « △▽ » pour régler le nombre dont vous avez besoin pour définir l'état. Utilisez la touche « △▽ » pour choisir entre «0-9» et «A-Z». La touche " ▭ " est utilisée pour sélectionner le bit dans le réglage

4.Appuyez sur n'importe quelle touche de l'émetteur jusqu'à ce que vous entendiez un son di et que les mots «terminés» s'affichent à l'écran. Le nombre ira au suivant. Par exemple, choisissez «0001» et appuyez sur la touche d'appel à partir du bouton. Lorsque l'enregistrement est réussi; le récepteur affichera des sons di et des mots «terminés» à l'écran. Le numéro affichera 0002. Vous pouvez continuer en appuyant sur le bouton pour enregistrer le numéro suivant, jusqu'à ce que tous les numéros soient enregistrés.

5. Lorsque tout est terminé, appuyez sur « ◯ » pour quitter l'état de réglage.

2 Supprimer l'appelant

1.Appuyez sur « ▭ » pour afficher «ajouter un appelant»

2.Appuyez sur la touche " ▽ " pour choisir "supprimer l'appelant"

3.Appuyez sur « ▭ » pour confirmer, en affichant «supprimer un seul» et «supprimer

tout»
4.Appuyez sur « △▽ » pour choisir de supprimer un seul ou de tout supprimer
5.Si vous choisissez «Supprimer le bruit», appuyez sur « ▭ » pour confirmer, afficher l'écran 0000. Vous pouvez choisir le numéro que vous souhaitez supprimer et appuyez longuement sur « ▭ » jusqu'à ce que l'écran disparaisse. Cela signifie que vous avez supprimé ce numéro.
6.Si vous choisissez «supprimer tout», appuyez longuement sur « ▭ » jusqu'à ce que l'écran affiche supprimer tout et supprimé. Cela signifie que vous avez été supprimer tous les numéros.
7. Lorsque tout est terminé, appuyez sur « ○ » pour quitter l'état de réglage.

3 Fonction clé

4 Mode de travail (selon les touches du bouton pour choisir le mode dont vous avez besoin.)

1.Appuyez sur la touche « ▭» pour afficher «ajouter un appelant»

2.Appuyez sur la touche « ▽ » pour choisir «mode mot»

3.Appuyez sur « ▭ » pour confirmer, l'écran affichera «touche unique» et «touche multiple»
4.Choisissez celui dont vous avez besoin et appuyez sur "▭ " pour confirmer.
5.Une fois terminé, appuyez sur « ○ » pour quitter l'état de réglage.

5 Mode d'affichage

1.Appuyez sur la touche « ▭» pour afficher «ajouter un appelant»

2.Appuyez sur la touche " ▽ " pour choisir le "mode d'affichage"

3.Appuyez sur « ▭ » pour confirmer, l'écran afficher «vue en direct» «vue de la file d'attente»
4.Choisissez celui dont vous avez besoin Appuyez sur " ▭ " pour confirmer. «Vue en direct» signifie,lorsque No.1 No.2 No.3 appelle à son tour, l'écran affiche 0003 0002 0001.Le dernier numéro d'appel s'affiche en haut de l'écran. «Affichage de la file d'attente» signifie, lorsque l'appel n ° 1 n ° 2 n ° 3 à son tour, l'écran affiche 0001 0002 0003. Le plus ancien numéro d'appel s'affiche en haut de l'écran.
5.Une fois terminé, appuyez sur « ○ » pour quitter l'état de réglage.

6 Mode d'invite

1.Appuyez sur la touche « ▭ » pour afficher «ajouter un appelant»

2.Appuyez sur la touche " ▽ " pour choisir le "mode d'invite"

3.Appuyez sur "▭ " pour confirmer, l'écran affichera "son de vibration légère"
4.Choisissez le mode d'invite dont vous avez besoin et appuyez sur "▭ " pour confirmer
5. Lorsque tout est terminé, appuyez sur " ○ " pour quitter l'état de réglage.

7 Prompt timing

1.Appuyez sur la touche « ▭ » pour afficher «ajouter un appelant»

2.Appuyez sur la touche « ▽ » pour choisir «timing rapide». Il peut choisir entre 01 et 99 secondes.

3.Choisissez le temps dont vous avez besoin et appuyez sur « ▭ » pour confirmer.

4.Lorsque tout est terminé, appuyez sur « ○ » pour quitter l'état de réglage.

8 Supprimer la synchronisation

1.Appuyez sur la touche « ▭ » pour afficher «ajouter un appelant»

2.Appuyez sur la touche " ▽ " pour choisir "supprimer la synchronisation"

3.Appuyez sur " ▭ " pour confirmer, pouvez choisir entre 00-99. 00 signifie le mode cycle, tous les numéros resteront à l'écran jusqu'à ce qu'ils soient annulés par vous-même. Pour 01-99 signifie, combien de temps le numéro d'appel disparaîtra automatiquement.

4.Choisissez le numéro dont vous avez besoin. Appuyez sur la touche " ▭ " pour confirmer

5.Une fois terminé, appuyez sur « ○ » pour quitter l'état de réglage.

9 Durée du cycle

1.Appuyez sur la touche « ▭ » pour afficher «ajouter un appelant»

2.Appuyez sur la touche « ▽ » pour choisir «chronométrage»

3.Appuyez sur " ▭ " pour confirmer, pouvez choisir entre 00-99. Par exemple, si vous choisissez 10 secondes. Cela signifie que chaque nombre de 10 secondes va tourner une fois.

4.Choisissez le numéro dont vous avez besoin. Appuyez sur la touche « ▭ » pour confirmer

5.Une fois terminé, appuyez sur « ○ » pour quitter l'état de réglage.

10 Date et heure

1.Appuyez sur la touche « ▭ » pour afficher «ajouter un appelant»

2.Appuyez sur la touche « ▽ » pour choisir «date et heure»

3.Appuyez sur « ▭ » pour confirmer. Vous verrez l'heure actuelle (heures, minutes, secondes et JJ / MM / AA). « △ ▽ » Ils peuvent ajuster le nombre. « ▭ » Il peut vous permettre de choisir entre les heures, les minutes et les secondes et le jour, le mois et l'année.

4. Choisissez la date et l'heure dont vous avez besoin et appuyez sur "○ " pour quitter l'état de réglage. Ensuite, vous verrez l'écran afficher l'heure que vous choisissez.

11 Set du clavier
12 Langue
13 Réinitialisation d'usine
1.Appuyez sur la touche « ▭ » pour afficher «ajouter un appelant»

2.Appuyez sur la touche « ▽ » pour choisir «réinitialisation d'usine»

3.Appuyez sur « ▭ » pour confirmer, afficher à l'écran confirmer la réinitialisation? Oui Non
4.Choisissez Oui et appuyez longuement sur " ▭ " pour confirmer jusqu'à ce que l'écran affiche la réinitialisation d'usine.
5.Une fois terminé, appuyez sur « ◯ » pour quitter l'état de réglage.

VIII Liste d'emballage

1) Montre du récepteur 1 pc

2) USB Câble 1 pc

3) Manuel d'utilisation 1 pc

VII FAQ

Problème	Analyse	Solution
L'écran LCD n'a pas d'affichage	Vérifiez la tension de la chauve-souris; Vérifiez le câble de l'écran	Charger la batterie; Changer le câble d'écran
Certains boutons d'appel ont moins de distance	La pile du bouton d'appel est presque vide	Changer la batterie des boutons d'appel
Le récepteur de la montre ne peut pas être chargé	Vérifiez l'adaptateur d'alimentation; La batterie est cassée	Changer l'adaptateur d'alimentation; Changer la batterie
Impossible d'appairer les boutons d'appel	La fréquence n'est pas la même ou la résistance OSC est correcte.	Modifiez la fréquence correcte et la résistance OSC.

GUIDE D'EXPOSITION À L'ÉNERGIE RF ET DE SÉCURITÉ DES PRODUITS

ATTENTION!

Avant d'utiliser cette radio, lisez ce guide qui contient des instructions d'utilisation importantes pour une utilisation en toute sécurité et une sensibilisation et un contrôle de l'énergie RF pour la conformité aux normes et réglementations applicables.

Cette radio utilise l'énergie électromagnétique dans le spectre des radiofréquences (RF) pour fournir des communications entre deux utilisateurs ou plus sur une distance. L'énergie RF, qui, lorsqu'elle n'est pas utilisée correctement, peut provoquer des dommages biologiques.

Toutes les radios Retekess sont conçues, fabriquées et testées pour garantir qu'elles respectent les niveaux d'exposition RF établis par le gouvernement. De plus, les fabricants recommandent également des instructions d'utilisation spécifiques aux utilisateurs des radios. Ces instructions sont importantes car elles informent les utilisateurs sur l'exposition à l'énergie RF et fournissent des procédures simples sur la façon de la contrôler.

Veuillez vous référer aux sites Web suivants pour plus d'informations sur ce qu'est l'exposition à l'énergie RF et comment contrôler votre exposition pour assurer la conformité avec les limites d'exposition RF établies: http://www.who.int/en/ ◯

Règlements des collectivités locales

Lorsque les radios sont utilisées en raison de l'emploi, la réglementation des collectivités locales exige que les utilisateurs soient pleinement conscients et capables de contrôler leur exposition pour répondre aux exigences professionnelles. La sensibilisation à l'exposition peut être facilitée par l'utilisation

d'une étiquette de produit dirigeant les utilisateurs vers des informations spécifiques de sensibilisation des utilisateurs. Votre radio Retekess possède une étiquette de produit d'exposition RF. De plus, votre manuel d'utilisation Retekess ou un livret de sécurité séparé comprend les informations et les instructions de fonctionnement nécessaires pour contrôler votre exposition aux RF et satisfaire aux exigences de conformité.

Licence radio (le cas échéant)

Les gouvernements conservent les radios dans la classification, les radios professionnelles fonctionnent sur des fréquences radio réglementées par les services locaux de gestion des radios (FCC, ISED, OFCOM, ANFR, BFTK, Bundesnetzagentur ...). Pour transmettre sur ces fréquences, vous devez disposer une licence délivrée par eux. Le classement détaillé et l'utilisation de vos radios, veuillez contacter les services de gestion des radios du gouvernement local.

L'utilisation de cette radio en dehors du pays où elle devait être distribuée est soumise aux réglementations gouvernementales et peut être interdite.

Modification et ajustement non autorisés

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur accordé par les services de gestion de la radio du gouvernement local pour faire fonctionner cette radio et ne doivent pas être effectués. Pour se conformer aux exigences correspondantes, les réglages de l'émetteur ne doivent être effectués que par ou sous la supervision d'une personne certifiée techniquement qualifiée pour effectuer la maintenance et les réparations de l'émetteur dans les services mobiles terrestres et fixes privés certifiés par une organisation représentative de l'utilisateur de ces prestations de service.

Le remplacement de tout composant de l'émetteur (cristal, semi-conducteur, etc.) non autorisé par les services de gestion de la radio du gouvernement local autorisant l'équipement pour cette radio pourrait enfreindre les règles.

Exigences FCC:

• Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis à la
les deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
• Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
-Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CE Requirements:

- (Simple déclaration de conformité UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd déclare que le type d'équipement radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53 / UE et de la directive ROHS 2011/65 / UE et la directive DEEE 2012/19 / UE; le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.retekess.com.

•Disposition

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur votre produit, la documentation ou l'emballage vous rappelle que dans l'Union européenne, tous les produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs (piles rechargeables) doivent être amenés à des endroits de collecte désignés à la fin de leur vie professionnelle.

Ne jetez pas ces produits avec les déchets municipaux non triés. Jetez-les conformément aux lois de votre région.

Exigences IC:

Licence-exempt radio apparatus

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause interference.

(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2)l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informations sur l'exposition aux RF

• N'UTILISEZ PAS la radio sans une antenne appropriée, car cela pourrait endommager la radio et vous faire également dépasser les limites d'exposition RF. Une antenne appropriée est l'antenne fournie avec cette radio par le fabricant ou une antenne spécifiquement autorisée par le fabricant pour être utilisée avec cette radio, et le gain d'antenne ne doit pas dépasser le gain spécifié par le fabricant déclaré.

• NE PAS transmettre pendant plus de 50% de la durée totale d'utilisation de la radio, plus de 50%
le temps peut entraîner un dépassement des exigences de conformité à l'exposition aux RF.

• Pendant les transmissions, votre radio génère de l'énergie RF qui peut éventuellement provoquer des interférences avec d'autres appareils ou systèmes. Pour éviter de telles interférences, éteignez la radio dans les zones où des panneaux sont affichés à cet effet.

• L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 5 mm de votre corps. Les clips de ceinture, les étuis et les accessoires similaires utilisés par cet appareil ne doivent contenir aucun composant métallique. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à ces exigences peuvent ne pas être conformes aux exigences d'exposition aux RF et doivent être évités.

• N'UTILISEZ PAS l'émetteur dans des zones sensibles aux rayonnements électromagnétiques telles que les hôpitaux, les avions et les sites de dynamitage.

Évitez le risque d'étouffement

Petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

Protégez votre audition:

• Utilisez le volume le plus bas nécessaire pour faire votre travail.

• Augmentez le volume uniquement si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

• Baissez le volume avant d'ajouter un casque ou une oreillette.

• Limitez la durée d'utilisation des casques ou des écouteurs à volume élevé.

• Lorsque vous utilisez la radio sans casque ni écouteur, ne placez pas le haut-parleur de la radio directement contre votre oreille

• Soyez prudent avec les écouteurs, car une pression acoustique excessive des écouteurs et des écouteurs peut entraîner une perte auditive.

Remarque: L'exposition à des bruits forts provenant de n'importe quelle source pendant de longues périodes peut affecter temporairement ou définitivement votre audition. Plus le volume de la radio est élevé, moins il faut de

temps pour que votre audition soit affectée. Les dommages auditifs dus au bruit fort sont parfois indétectables au début et peuvent avoir un effet cumulatif.

Évitez les brûlures

Antennes

• N'utilisez pas de radio portable dont l'antenne est endommagée. Si une antenne endommagée entre en contact avec la peau lors de l'utilisation de la radio, une brûlure mineure peut en résulter. Piles (le cas échéant)

• Lorsque des matériaux conducteurs tels que des bijoux, des clés ou des chaînes touchent les bornes exposées des batteries, un circuit électrique (court-circuiter la batterie) peut se former et devenir chaud pour provoquer des blessures corporelles telles que des brûlures. Soyez prudent lorsque vous manipulez une batterie, en particulier lorsque vous la placez dans une poche, un sac à main ou un autre contenant contenant des objets métalliques.

Transmission longue

• Lorsque l'émetteur-récepteur est utilisé pour de longues transmissions, le radiateur et le châssis deviennent chauds.

Opération de sécurité

Interdire

• N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ou dans des environnements humides, utilisez uniquement dans des endroits / conditions secs.

• Ne démontez pas le chargeur, cela pourrait entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.

• N'utilisez pas le chargeur s'il a été cassé ou endommagé de quelque façon que ce soit.

• Ne placez pas de radio portable dans la zone au-dessus d'un airbag ou dans la zone de déploiement de l'airbag. La radio peut être propulsée avec une grande force et causer des blessures graves aux occupants du véhicule lorsque le coussin gonflable se déploie.

Pour réduire les risques

• Tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon lorsque vous débranchez le chargeur.

• Débranchez le chargeur de la prise secteur avant de procéder à tout entretien ou nettoyage.

• Contactez Retekess pour obtenir de l'aide concernant les réparations et le service.

• L'adaptateur doit être installé près de l'équipement et doit être facilement accessible

• Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

• L'adaptateur doit être installé près de l'équipement et doit être facilement accessible.

• La prise considérée comme un dispositif de déconnexion de l'adaptateur.

• La température de fonctionnement de l'EST ne peut pas dépasser la plage spécifiée.

Accessoires approuvés

• Cette radio est conforme aux directives d'exposition RF lorsqu'elle est utilisée avec les accessoires Retekess

fournis ou conçus pour le produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir le respect des directives d'exposition aux RF et peut enfreindre les réglementations.

• Pour une liste des accessoires approuvés par Retekess pour votre modèle de radio, visitez le site Web suivant: http://www.Retekess.com.

Importateur UE ： Nom ：

Allemagne Retevis Technology GmbH

Adresse ： Uetzenacker 29,38176 wendeburg

Carte de garantie

Modèle du produit: Date d'achat:

Numéro de série:

Vendeur: Numéro de contact:

Nom d'utilisateur: Numéro de contact:

Adresse:

Code postal:

Remarques:

1.Cette carte de garantie doit être conservée par l'utilisateur, aucun remplacement en cas de perte.

2.La plupart des nouveaux produits bénéficient d'une garantie du fabricant de deux ans à compter de la date d'achat. Plus de détails, veuillez lire http://www.retevis.com/after-sale/

3. L'utilisateur peut obtenir une garantie et un service après-vente comme ci-dessous:

• Contactez le vendeur où vous achetez.

• Produits réparés par notre centre de réparation local

4. Pour le service de garantie, vous devrez fournir une preuve d'achat du vendeur réel pour vérification

Exclusions de la couverture de garantie:

1. A tout produit endommagé par accident.

2.En cas de mauvaise utilisation ou d'abus du produit ou à la suite de modifications ou de réparations non autorisées.

3.Si le numéro de série a été modifié, effacé ou supprimé.