


Interphone de fenêtre avancé
Manuel de l'Utilisateur
TW105

Description du produit

1. Intercommunication bidirectionnelle automatique sans appuyer sur aucun bouton.
2. Haut-parleur externe, conception mince.
3. Fonction anti-interférence et sans bruit.
4. Sortie d'enregistrement audio bidirectionnelle.
5. Idéal pour la banque, les valeurs mobilières, l'hôpital, la gare routière, etc., où un verre de protection contre le vol est installé

Haut-parleurs extérieurs

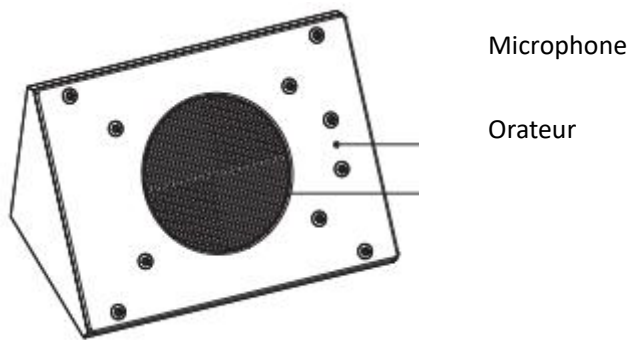


Icône de l'hôte

Indicateur de sourdine
à l'intérieur

Volume intérieur

Indicateur audio
intérieur

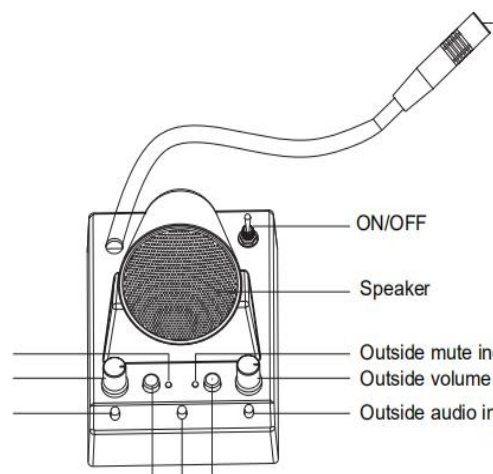

Microphone
ON/OFF
Orateur
Indicateur de sourdine
extérieur


Volume extérieur

Indicateur audio extérieur


Muet Intérieur

Indicateur de puissance

Muet extérieur

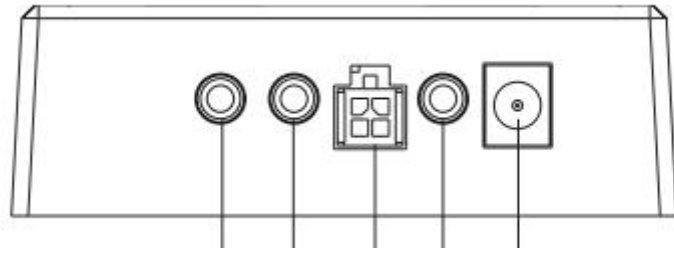

Audio port Prise de microphone Interface d'extension Prise d'enregistrer Port d'alimentation

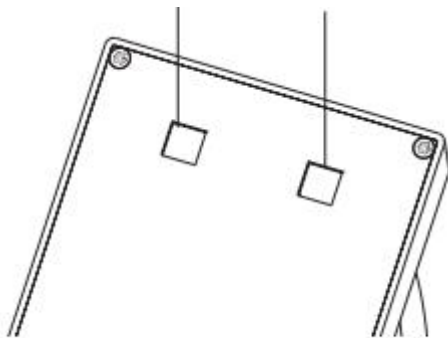

Réglage de la sensibilité du microphone intérieur

Réglage de la sensibilité du microphone extérieur

Présentations

Tension / courant de fonctionnement: DC12V / 0.5A

Puissance de sortie: 5 W + 5 W

Sensibilité du microphone: -46db $\pm$ 2db 20Hz-16kHz

Taille de la station principale: 128 * 98 * 110mm

Taille d'extension: 130 * 100 * 60mm

Muet extérieur: activer / désactiver le microphone intérieur

Indicateur de sourdine extérieure: Le témoin s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton de sourdine extérieur

Muet intérieur: activer / désactiver le microphone extérieur

Indicateur de sourdine à l'intérieur: le voyant s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton de sourdine à l'intérieur

Prise d'enregistrement: prise casque standard de 3,5 mm

Prise micro: prise micro standard 3,5 mm


Port audio: cette fonction doit être personnalisée

Instructions d'installation

1. L'hôte a été placé sur la table, avec le staff. Le haut-parleur extérieur sera affiché à l'extérieur du verre sur la table, utilisé par le client. Branchez le haut-parleur extérieur se branche dans le trou de fil de l'hôte.
2. Adaptateur dans le bloc d'alimentation AC, fiche AC dans le trou de fil de la fiche hôte.

3. Vérifiez que les fiches et les prises sont toutes correctement connectées, ouvrez les hôtes sur l'interrupteur d'alimentation, le voyant d'alimentation.
4. De bas en haut, ajustez progressivement le bouton de réglage du volume sur l'hôte, de sorte qu'à l'intérieur et à l'extérieur le niveau de volume soit approprié.

Icône d'installation

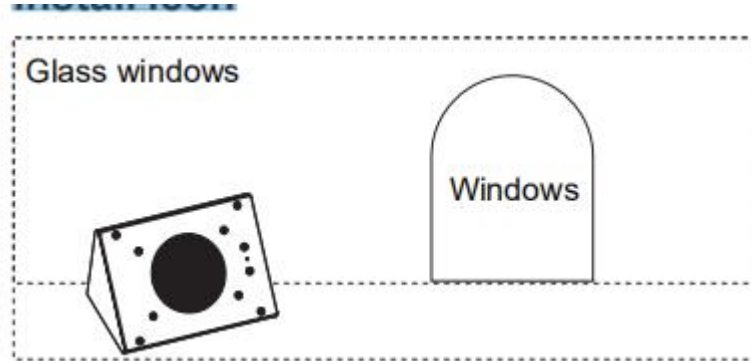

Dépannage

Silencieux

L'adaptateur AC n'est pas branché ou desserré.

Le câble de raccordement à 4 conducteurs n'est pas branché ou desserré.

Le volume n'est pas réglé. Réglez le bouton de volume ("I-v" et "O-v") sur l'hôte sur fort "+" "

Whistle

Les performances de bruit de l'environnement d'installation sont médiocres, ou trop de bruit, vous devez augmenter la distance entre l'hôte et le haut-parleur extérieur ou régler le volume ("I-v" et "O-v") vers le bas.

Si le bouton de volume est au minimum, le volume du haut-parleur est toujours très élevé, veuillez régler le bouton de sensibilité du microphone ("I-v" et "O-v") en bas de l'hôte.

Staccato

Le porte-parole du micro trop éloigné, il devrait être un peu plus proche (moins de 20cm de mieux).

Quand une partie à parler, l'autre à saisir, alors sera mutuellement exclusive.

Le bruit ambiant est trop fort, le volume du haut-parleur correspondant est réduit ou nécessite le haut-parleur près du microphone un peu.