

Remerciement


Nous vous remercions d'avoir acheté la radio multibande HR-11S. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'opérer et conserver cette brochure dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Articles inclus:

- Radio HR-11S
- Batterie au lithium
- Câble USB
- Manuel d'utilisation
- Sangle

Présentation de la radio

Interface de contrôle

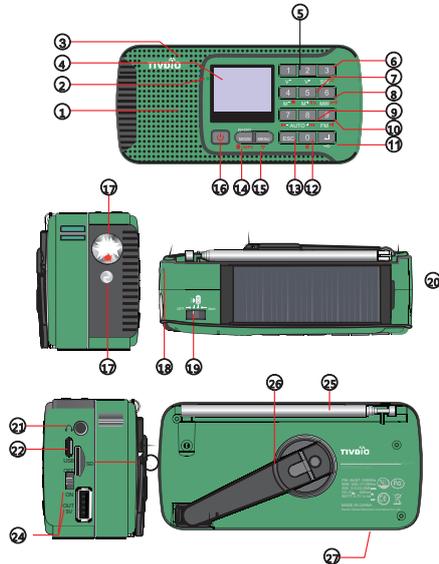

- 16. Bouton d'alimentation
- 17. Lampe de poche /Lumière SOS
- 18. Trou pour la dragonne
- 19. Commutateur lampe d'alarme/lampe lumineuse/alarme sonore
- 20. Panneau solaire
- 21. Jack d'écouteur stéréo
- 22. Port micro USB (connecté avec le PC ou pour la charge)
- 23. Tiroir pour carte TF/Micro SD
- 24. Commutateur de charge externe: uniquement une charge externe 5V dans l'état "ON", hors cela, toujours dans l'état "OFF"
- 25. Antenne télescopique
- 26. Manivelle
- 27. Compartiment de batterie

Définition des opérations des boutons

Il existe 3 manières opérationnelles d'appui sur les boutons: appuyez brièvement, appuyez longuement et maintenez le bouton enfoncé. À l'exception des instructions spéciales, toutes les opérations sont des appuis courts.

Appuyez brièvement: appuyez une fois sur le bouton et la fonction commence à fonctionner. Appuyez longuement: maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes et la fonction commence à fonctionner et ne fonctionne qu'une seule fois. Maintenez enfoncé: appuyez sur le bouton et le maintenez enfoncé jusqu'à ce que la fonction fonctionne plusieurs fois dans une certaine fréquence, par exemple en avance/arrière rapide.

Verrouillage et déverrouillage des boutons

Le HR-11S est équipé d'une fonction de verrouillage et déverrouillage des boutons, que vous pouvez activer ou désactiver manuellement. Lorsque la radio est allumée, cela vous empêchera d'appuyer accidentellement sur les boutons et de changer la station.

Verrouillage

Appuyez longuement sur le bouton , sauf ce bouton, tous les boutons sont verrouillés. Le signe  s'affiche sur l'écran.

Déverrouillage

Après que tous les boutons sont verrouillés, appuyez longuement sur le bouton  pour déverrouiller les boutons et le signe  s'apparaît.

ALIMENTATION DE LA BATTERIE LITHIUM-ION

Utilisez la batterie lithium-ion approuvée par Tivdio pour alimenter ce produit. Une batterie lithium-ion est fournie avec ce produit. N'utilisez pas de batterie non qualifiée pouvant causer des problèmes ou constituer un danger tel qu'un incendie ou une explosion.

- 1. Haut-parleur
- 2. Indicateur de charge
- 3. Microphone intégré
- 4. Écran LCD
- 5. Bouton de volume: réglage du volume
- 6. Mode radio: appuyez brièvement pour entrer dans la bande SW
Mode musique: appuyez brièvement pour sélectionner le mode de cycle de lecture
- 7. Mode radio: appuyez brièvement pour sélectionner les fréquences pré-réglées vers le bas
Mode musique: appuyez brièvement pour sélectionner le EQ de lecture
Mode radio: appuyez brièvement pour sélectionner les fréquences pré-réglées vers le haut appuyez longuement pour enregistrer la radio
Autre mode: appuyez longuement pour entrer MIC enregistrement
- 8. Mode radio: appuyez brièvement pour entrer dans la bande MW(AM)
Mode musique: répétition A-B
- 9. Mode radio: tuner manuel et automatiquement
Mode musique: appuyez brièvement pour jouer la chanson suivante appuyez longuement pour la lecture en avance rapide
Mode radio: tuner manuellement et automatiquement
Mode musique: appuyez brièvement pour jouer la chanson précédente appuyez longuement pour la lecture en recul rapide
- 10. Mode radio: appuyez brièvement pour entrer dans la bande FM; changement entre stéréo et mono
Mode musique: lecture et pause
Enregistrement: pause et marche
- 11. Appuyez longuement pour verrouiller et déverrouiller des touches
Appuyez brièvement pour entrer en mode de chiffres numériques
- 12. Boutons numériques 1-9
Mode radio: appuyez brièvement pour entrer les fréquences
Mode musique: appuyez pour entrer le numéro des chansons
Muet ou non muet
- 13. Menu principal: appuyez pour l'affichage de l'horloge
Sous-menu: appuyez pour quitter le menu
Enregistrement: appuyez pour terminer et sauvegarder l'enregistrement
- 14. Changement entre Radio/Bluetooth/Musique
Mode radio: appuyez pour entrer en mode bluetooth
Mode bluetooth: appuyez pour entrer en mode musique
Mode musique: appuyez pour entrer en mode radio
- 15. Mode bluetooth: appuyez pour répondre l'appel de l'appareil mobile connecté, appuyez à nouveau pour l'accrocher Appuyez pour accéder au menu ou sous-menu
Menu : appuyez pour entrer dans le mode ou menu/sous-menu sélectionné
Réglage de l'horloge: appuyez pour déplacer le curseur

Installation de la batterie

- 1. Éteignez la radio et ouvrez le couvercle de la batterie.
- 2. Installez la batterie lithium-ion fournie en fonction de la polarité correcte.
- 3. Fermez le couvercle de la batterie.

Indicateur de consommation de batterie



Charger la batterie

Adaptateur externe (non inclus)

Utilisez un adaptateur approprié (5V DC / 500mA, port USB) pour charger la radio.

- 1. Installez la batterie lithium-ion.
- 2. Pour charger la batterie, connectez le câble Micro-USB à la radio, l'autre extrémité à un adaptateur USB.
- 3. Pendant la charge, le symbole de la batterie affiché sur l'affichage se déplace de droite à gauche et s'arrête lorsque la batterie est complètement chargée. Ensuite, débranchez la radio et l'adaptateur.

REMARQUE:

- 1. Lorsque vous chargez, appuyez sur  pour allumer/éteindre la radio.
- 2. Le courant alternatif peut interférer le signal radio, donc il n'est pas recommandé d'écouter la radio lors de la charge.
- 3. N'utilisez pas d'adaptateur secteur ou d'ordinateur pour alimenter la radio pour écouter de la musique ou écouter la radio lorsque la batterie est déchargée.
- 4. Retirez la batterie ou chargez-la complètement au moins tous les 2 mois si la radio n'est pas utilisée pendant une longue période.

Charge par PC

- 1. Connectez la radio et l'ordinateur avec le câble USB fourni.
- 2. Pendant le chargement, le symbole de la batterie s'affiche. L'affichage  se déplace de droite à gauche.
- 3. Le symbole de la batterie arrête de bouger lorsque la batterie est complètement chargée.

REMARQUE: lors de la charge par PC, un symbole USB est affiché sur l'écran de la radio. Lorsque la carte Micro SD / TF ou le lecteur USB est inséré, appuyez deux fois sur le bouton  > et sélectionnez le mode musique pour jouer la musique.

ALIMENTATION DE RÉSERVE

Manivelle pour produire de l'électricité

Lorsque la batterie est hors tension. Manivellez la poignée pendant 360 degrés et chargez la batterie lithium-ion.

REMARQUE: éteignez la radio lorsque vous la chargez par ce moyen, ce qui fait la charge la plus efficace.

Énergie solaire

Le panneau solaire est conçu pour faire fonctionner la radio sous la lumière du soleil; Il peut également charger la batterie à un taux très lent. Théoriquement, il rechargera la batterie, mais il vaut mieux faire pivoter la poignée pour charger la batterie. Mettez la radio sous la lumière du soleil, et mettez l'appareil hors tension, et la lumière du soleil chargera la batterie. La lumière intérieure ne peut pas charger ou faire démarrer la radio du tout.

MENU PRINCIPAL

Marche /Arrêt

Appuyez sur la touche <  > pour allumer et éteindre la radio. Arrêt automatique: la radio s'éteint automatiquement en 3 minutes sans aucune opération en mode Menu principal.

Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton <ESC> pour revenir au menu principal.



Dans le menu principal, appuyez sur < - /  > ou < + /  > pour sélectionner l'une des fonctions ci-dessous et appuyez sur <MENU> pour entrer.

Radio: Radio FM / MW / SW

Musique: mode de lecture de musique MP3

Navigateur de texte (Ebook): mode de lecture de texte

Paramètres du système

Calendrier


REMARQUE:

L'horloge s'affiche sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton <ESC> dans le menu principal. Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur le bouton <MENU> pour accéder au menu principal.

MODE RADIO

Dans le menu principal, sélectionnez Radio et appuyez sur le bouton <MENU> pour écouter FM, la fréquence s'affiche sur l'écran.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton <MODE / MP3> pour accéder à la radio ou au mode musique.



05

- Valeur de l'étape: Lorsque "522" apparaît sur l'affichage, il indique que les étapes de 9k sont sélectionnées; Lorsqu'il montre "520", il indique que les étapes de 10k sont sélectionnées. Appuyez plusieurs fois sur le bouton <MENU> pour changer entre 9k et 10k.

VOLUME / MUET

Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton <VOL+>; Diminuer le volume, appuyez sur le bouton <VOL->. L'icône de l'ajustement du volume sera affichée à l'écran.

Appuyez sur le bouton <  > pour mettre la radio muette, appuyez de nouveau sur pour restaurer le son.

TUNER LES STATIONS

En essayant de syntoniser les stations, restez à l'écart du matériel électrique et du courant alternatif. Utilisation optimale de l'antenne améliore la réception du signal.

Suggestions: Lors du réglage à l'intérieur, restez près des fenêtres pour la meilleure réception. Le courant alternatif peut interférer avec la réception radio; Utilisez la batterie lithium-ion interne pour allumer la radio lors de de tuner. Il n'est pas recommandé d'utiliser la radio lors de la charge de la batterie.

Utilisation de l'antenne télescopique

Cela ne fonctionne que lorsque vous écoutez FM et SW. Lorsque vous écoutez FM ou SW, changez la longueur de l'antenne télescopique selon l'intensité du signal pour obtenir une meilleure réception.

Utilisation de l'antenne intégrée

L'antenne intégrée de barre de ferrite interne fonctionne uniquement pour la bande MW. Tournez la position de la radio pour obtenir la meilleure réception. L'emplacement de la radio affecte la réception du MW, d'où la bonne direction de la radio peut vous rendre une meilleure réception sur le MW.

Cinq méthodes de tuner: tuner manuellement, tuner automatiquement, entrer directement les fréquences, recherche automatique(ATS) et tuner les stations pré-réglées

Tuner manuellement

1. Allumez la radio et sélectionnez [Radio] dans le menu principal.
2. Ajustez le volume à un niveau approprié et choisissez la bande souhaitée.
3. Appuyez sur les boutons < + /  > ou < - /  > pour choisir une station, la fréquence change à la valeur du pas; Arrêtez de presser les boutons lorsque vous obtenez la station souhaitée.

07

RREMARQUE: En raison d'interférences électriques, il n'est pas recommandé d'écouter la radio FM lorsque la radio est connectée à un adaptateur externe ou à un ordinateur.

Choisir les bandes

En mode radio, appuyez sur les boutons <FM/  >, <MW/A-B> ou <SW/  > pour sélectionner la bande désirée. L'écran affiche la bande que vous écoutez.

Lors d'écouter la bande SW, appuyez sur le bouton <SW/  > pour choisir la bande m.

Sélection de la gamme de fréquence FM

Lorsque vous écoutez FM, appuyez sur le bouton <MENU> pour accéder au sous-menu ci-dessous:

- Mémoriser : enregistrez manuellement la station dans la mémoire
- Supprimer: supprimer une station mémorisée
- Supprimer tout: supprimer toutes les mémoires stockées
- Recherche automatique: stockage de stations automatique
- Bande ordinaire: 87-108MHz
- Radio Campus: 64-108MHz
- Japonais FM: 76-90MHz
- ESC

Sélection FM stéréo/mono

Lorsque vous écoutez FM, appuyez sur le bouton <FM/  > pour sélectionner l'écoute stéréo/mono. Si [] s'affiche à l'écran, l'écoute stéréo est sélectionnée, appuyez de nouveau sur le bouton <FM  > pour passer à l'écoute mono et le symbole mono [] s'affiche. Vous ne pouvez pas écouter en stéréo lorsque le signal radio que vous recevez est mono.

Suggestions:

1. L'écoute stéréo est pour des émissions de signaux forts et des programmes de musique.
2. Pour les émissions de signaux faibles ou les programmes vocaux, choisissez mono. (comme le décodage stéréo peut être bruyant et cela peut-être dérange votre écoute normale)

Valeur de pas AM 9K/10K

Lorsque vous écoutez MW, appuyez sur le bouton <MENU> pour accéder au sous-menu ci-dessous:

- Mémoriser : enregistrez manuellement la station dans la mémoire
- Supprimer: supprimer une station mémorisée
- Supprimer tout: supprimer toutes les mémoires stockées
- Recherche automatique: stockage de stations automatique

06

Tuner automatiquement

1. Allumez la radio et sélectionnez [Radio] dans le menu principal.
2. Ajustez le volume à un niveau approprié et choisissez la bande souhaitée.
3. Appuyez et maintenez enfoncée les boutons < + /  > ou < - /  > pendant environ 2 secondes pour tuner automatiquement, il s'arrête automatiquement si un signal fort est détectée. Si la fréquence de la station auto-réglée est inexacte, vous pourriez régler les fréquences précises manuellement.

Recherche automatique

1. Allumez la radio et sélectionnez [Radio] dans le menu principal.
2. Ajustez le volume à un niveau approprié et choisissez la bande souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton <MENU> pour ouvrir le sous-menu et sélectionnez [Auto search](recherche automatique), appuyez de nouveau sur le bouton <MENU> pour la recherche et mémorisez toutes les stations disponibles automatiquement.

Stations pré-réglées



FM: M001 - M440
MW: M001 - M132
SW: M001 - M928

Entrée de fréquences directes

1. Allumez la radio et sélectionnez [Radio] dans le menu principal.
2. Réglez le volume à un niveau approprié et choisissez la bande désirée.
3. Appuyez d'abord le bouton , puis entrez les numéros de fréquences qui correspondent aux fréquences des stations en utilisant le clavier, et appuyez enfin le bouton  pour confirmer.

Écouter les stations pré-réglées (Memroy Recall)

1. Allumez la radio et sélectionnez [Radio] dans le menu principal.
2. Appuyez sur <M +/EQ> ou <M- / > pour sélectionner une station stockée dans la mémoire.

Mémoriser les stations manuellement

Sélectionnez la station souhaitée, appuyez sur le bouton <MENU> pour ouvrir le sous-menu et sélectionnez [Save](Enregistrer), appuyez de nouveau sur le bouton <MENU> pour confirmer votre opération. Les stations sont déjà mémorisées par l'ordre de la fréquence de bas en haut.

REMARQUES: Après avoir stocké des stations dans la mémoire, vous pouvez utiliser Memroy Recall pour trouver rapidement la station mémorisée.

Toutes les stations stockées manuellement seront remplacées lors de l'utilisation de la recherche automatique (ATS).

08

Supprimer les stations mémorisées

Appuyez sur le bouton <MENU> en mode radio et sélectionnez <Delect> (Supprimer) ou <Delect all> (Supprimer tout), puis appuyez de nouveau sur le bouton <MENU> pour supprimer une station unique ou toutes les stations mémorisées.

ENREGISTREMENT DE RADIO

Pendant l'écoute de la diffusion radio, vous pouvez enregistrer les programmes en procédant comme suit: (la carte TF doit être correctement insérée lors de l'utilisation de cette fonction, le fichier enregistré sera enregistré dans la carte insérée)

1. Réglez la station que vous souhaitez enregistrer, appuyez longuement sur le bouton <M-/●> pour commencer l'enregistrement, le fichier sera enregistré en format .MP3.
2. Appuyez sur le bouton <FM/▶▶> pour faire une pause.
3. Appuyez sur le bouton<ESC> pour finir l'enregistrement, le fichier sera enregistré automatiquement dans la carte TF.

REMARQUE: Pendant l'enregistrement, certaines touches seront désactivées

Enregistrement des programmes de radio

Dans n'importe quel mode sauf le mode radio, vous pouvez activer la fonction d'enregistrement MIC en appuyant longuement sur le bouton <M-/●>. Pendant l'enregistrement, gardez la source audio proche du MIC intégrée. Avant d'enregistrer, assurez-vous que la carte TF est insérée correctement car le fichier audio sera enregistré sur la carte au format MP3. Ne pas retirer ou insérer la carte TF lorsque l'enregistrement est en cours pour éviter d'endommager des fichiers.

Enregistrement des sons externes

Dans n'importe quel mode sauf le mode radio, vous pourriez aussi utiliser la fonction d'enregistrement pour enregistrer des sons extérieurs. Appuyez longuement sur le bouton <M-/●> pour enregistrer tous les sons que vous voulez conserver en tenant la radio près de la source sonore.

Écouter les fichiers enregistrés

Sélectionnez [Music](Musique) dans le menu principal, tous les fichiers enregistrés peuvent être trouvés en bas de la liste. Vous pouvez également entrer le numéro de série du fichier particulier directement et appuyer sur le bouton [MENU] pour le lire.


Gérer les fichiers enregistrés

Afin de savoir ce que vous avez enregistré, suivez les étapes ci-dessous pour le lire. Aller au mode MP3, appuyer sur le bouton <FM/▶▶> pour mettre en pause la musique, appuyer sur le bouton <MENU>, vous allez voir 3 options: Appuyez sur le bouton <+/-▶▶>, sélectionnez [Browse Files](Parcourir les fichiers) en tournant le bouton principal, appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer dans la liste

de musique. Appuyez sur les boutons <+/-▶▶> ou <-/-▶▶>, vous verrez le nom du dossier [JLREC] ici, sélectionnez [JLREC] et appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer dans la liste enregistrée. Appuyez sur les boutons <+/-▶▶> ou <-/-▶▶>, sélectionnez celui que vous avez enregistré et jouez en appuyant sur le bouton <MENU>.

RADIO MUSIQUE

Avec la radio éteinte, insérez la carte TF avec des fichiers musicaux MP3 / WMA / WAV dans le tiroir de la radio. Ensuite, allumez la radio et sélectionnez [Music] (Musique) dans le menu principal, l'écran LCD affiche l'information de la chanson. En mode Radio, appuyez sur le bouton <Radio / MP3> pour directement passer en mode Musique.

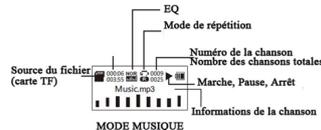

Marche et Pause

Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez sur le bouton <FM/▶▶> pour mettre en pause, le symbole de pause "||" s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur le bouton <FM/▶▶> pour reprendre la lecture et le symbole de lecture "▶" apparaît.

Sélection des fichiers de musique

1. Appuyez sur les boutons <+/-▶▶> ou <-/-▶▶> pour sélectionner des fichiers musicaux, appuyez et maintenez-les enfoncés pour une avance ou un recul rapide.
2. Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez sur le bouton <MENU> pour ouvrir le sous-menu et sélectionnez [Browse Files](Parcourir les fichiers), appuyez sur le bouton <MENU> pour accéder au dossier et trouvez le fichier particulier en appuyant sur les boutons <+/-▶▶> ou <-/-▶▶>.
3. Entrez directement le numéro du fichier de musique et appuyez sur le bouton <FM/▶▶> pour confirmer et la radio affichera le fichier sélectionné.

Répétition

Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez sur le bouton <MW/A=B> une fois pour régler le point de départ A, [A=B] s'affiche à l'écran et "B" commence à clignoter. Lorsque le processus de lecture atteint l'emplacement souhaité, appuyez de nouveau sur le bouton <MW/A=B> pour définir le point final B. Maintenant, la radio répétera la lecture de A à B. Pendant la répétition, appuyez sur le bouton <MW/A=B> pour annuler la répétition et continuer à jouer le fichier comme d'habitude.

Sélection de mode de répétition

Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez sur le bouton <SW/↻> pour sélectionner le mode de répétition suivant:

- ↻ - Tout répéter
- 🔍 - Répéter le dossier
- 🔍 - Répéter un
- 🔍 - Aléatoire

Sélection d'égalisateur

Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez sur le bouton <M+/EQ> pour sélectionner l'égaliseur parmi les éléments suivants:

- Normal
- Pop
- Rock
- Jazz
- Classic
- Bass

Affichages de paroles des chansons

Soutenez l'affichage en chinois et en anglais. Les paroles doivent être au format .lrc, utiliser le même nom que la chanson et se trouver dans le même dossier.

SUPPRIMER LES FICHIERS MUSICAUX

Lorsque vous êtes en pause, appuyez sur le <MENU> pour entrer les paramètres suivants:

- Navigateur de fichiers: sélectionnez le fichier de musique
 - Supprimer le fichier: Supprimer un seul fichier de musique
 - Supprimer tout: supprimer tous les fichiers musicaux
- Pour utiliser les paramètres ci-dessus, appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer ou confirmer, appuyez sur les boutons <+/-▶▶> ou <-/-▶▶> pour la sélection.

BLUETOOTH

1. Appuyez sur le bouton <Bluetooth> pour accéder à la fonction Bluetooth. Ouvrez Bluetooth des périphériques mobiles pour rechercher Bluetooth de la radio <HR-11S> et cliquez pour les connecter.
2. Une fois la connexion réussie, vous pouvez jouer de la musique à partir de périphériques mobiles. En outre, s'il y a des appels de vos périphériques mobiles, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton <MENU/📶> pour répondre ou raccrocher. Enfin, appuyez sur le bouton <ESC> pour quitter le mode Bluetooth.

REMARQUES:

1. Veuillez insérer ou retirer la carte TF lorsque la radio est éteinte.
2. Ne retirez pas la carte TF lorsque la musique est en cours de lecture.
3. Si le mode Musique ne peut pas être entré, vérifiez si la carte est correctement insérée.

CALENDRIER

Sélectionnez [Calendrier] dans le menu principal, appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher la date, l'heure et le jour de la semaine. Vous pouvez utiliser <Tuning knob> ou <+/-▶▶> ou <-/-▶▶>, pour ajuster l'année, le mois et le jour de la semaine. Lorsque vous réglez la date, appuyez sur le bouton <MENU> pour déplacer le curseur.

TEXTE BROWSER(NAVIGATEUR DE TEXTE)

Insérez la carte TF avec le fichier texte au format .txt, vous pouvez lire le fichier avec la radio. Sélectionnez [NAVIGATEUR DE TEXTE](Navigateur de texte) dans le menu principal, appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer et sélectionnez le fichier souhaité. Appuyez ensuite sur le bouton <MENU> pour commencer la lecture, appuyez sur les boutons <+/-▶▶> ou <-/-▶▶> pour tourner les pages. Lorsque vous lisez, appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer les paramètres ci-dessous:

- Sélection du fichier: sélectionnez un fichier particulier
- Paramètres de lecture: Sélection de lecture manuelle ou automatique
- Vitesse de lecture
- Entrer dans le menu principal: Entrer dans le menu principal
- ESC

PARAMÈTRES DU SYSTÈME


Sélectionnez [System Settings](Paramètres du système) dans le menu principal, appuyez sur <MENU> pour entrer les paramètres ci-dessous:

- Temps du système
- Rétro-éclairage
- Langage
- Outil
- Contraste
- Version du microprogramme
- Restaurer les paramètres d'usine
- ESC

RÉGLAGE DU DATE ET HORLOGE

Sélectionnez [System time] dans Paramètres du système, appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer la date et l'heure. Appuyez sur le bouton <MENU> pour déplacer le curseur et appuyez sur les boutons <> ou <> pour ajuster. Appuyez sur le bouton <ESC> pour enregistrer et quitter lorsque le réglage est terminé.

REMARQUE: le temps de fonctionnement pour chaque étape est d'environ 5 secondes.



Année; Mois; Date
Heure; Minute; Seconde

Appuyez sur le bouton <ESC> sur le bouton principal pour l'affichage du temps sur l'écran.

MINUTERIE DU RÉTROÉCLAIRAGE

Sélectionnez [Backlight](Rétro-éclairage) dans les paramètres du système, appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer. Appuyez sur les boutons < + /  > ou < - /  > pour ajuster la minuterie de rétro-éclairage de 3 à 240 (secondes) Appuyez sur le bouton <MENU> pour confirmer et quitter.

SÉLECTION DE LANGUES

Sélectionnez [Language] dans les paramètres du système, appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer dans la sélection de langues, appuyez sur les boutons < + /  > ou < - /  > pour choisir votre langue désirée.

TEMPS DE SOMMEIL

Dans les paramètres du système, sélectionnez [Tools](Outils) - [Sleep timer], appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer. Appuyez sur les boutons < + /  > ou < - /  > pour régler le temps d'arrêt automatique de 00 à 90, sélectionnez 00 pour éteindre la minuterie de mise en veille. Appuyez sur le bouton <MENU> pour confirmer et quitter. La radio s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure pré-réglée. Après avoir réglé la minuterie de repos, [] s'affiche à l'écran lorsque l'heure s'affiche.

ACTIVER ET DÉSACTIVER LES SONS DES TOUCHES

Dans les paramètres du système, sélectionnez [Tools](Outils) - [Touche-tune(off)]. Appuyez sur le bouton <MENU> pour activer les sons de touches et [Keypad tones(on)] s'affiche, sélectionnez-le et appuyez sur le bouton <MENU> pour désactiver les sons de touches.

RÉGLAGE D'ALARME

Dans les paramètres du système, sélectionnez [Tools](Outils) - [Alarm]. Appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer les paramètres suivants:

- Alarm Off

Appuyez sur le bouton <MENU> pour activer ou désactiver l'alarme. <Alarm Off> indique que l'alarme est désactivée, <Alarm ON> indique que l'alarme est activée.

- Alarme Time

Appuyez sur les boutons < + /  > ou < - /  > pour régler l'heure et la minute, appuyez sur le bouton <MENU> pour déplacer le curseur, puis appuyez sur le bouton <ESC> pour confirmer.

- Alarme Cycle

Vous pouvez sélectionner la récurrence <Ring Once>, <Ring Daily> et <Ring multi-day>. Ring Once: Appuyez sur les boutons < + /  > ou < - /  > pour régler l'année, le mois et le jour, appuyez sur le bouton <MENU> pour déplacer le curseur, puis appuyez sur le bouton <ESC> pour confirmer.

6. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour laver la radio. Utilisez un chiffon doux propre et sec pour nettoyer l'écran.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ DE BATTERIE

1. Utilisez la batterie dans des conditions normales, la température: (20 ± 5) °C, l'humidité relative: 65 ± 20%. Dans des conditions normales, la batterie peut être chargée et déchargée environ 300 fois.
2. N'exposez pas la batterie à la chaleur ou à haute pression, ne laissez tomber pas la batterie, et empêchez les enfants de jouer avec la batterie.
3. Ne court-circuitez pas la batterie; ne démontez pas ni modifier la batterie; n'exposez pas la batterie dans un environnement humide.
4. Si vous n'utilisez pas la radio pendant une période longue, retirez la batterie et la bien conservez. S'il vous plaît utilisez un matériau non conducteur pour envelopper la batterie afin d'éviter tout contact direct avec le métal. Vous pouvez éviter les dommages en gardant la batterie dans un endroit frais et sec.
5. Éliminez la batterie correctement, ne mettez pas dans le feu ou l'eau.
6. N'utilisez pas la batterie sous une forte lumière du soleil, pour éviter une surchauffe, une déformation ou une fumée. Cela réduit les performances et la durée de vie de la batterie.

DÉPANNAGES

1. Vous ne pouvez pas allumer la radio.
Peut-être la batterie est épuisée, s'il vous plaît charger la batterie.
2. Vous ne pouvez pas connecter la radio à un ordinateur.
Le câble USB peut être endommagé, s'il vous plaît essayer avec un autre câble.
Il y a un mauvais contact entre le port de l'ordinateur et le câble.
3. Le haut-parleur ne sonne pas.
Vérifiez si le niveau de volume est trop bas, veuillez augmenter le volume.
4. La radio ne peut pas lire et jouer les fichiers audios de la carte SD/TF ou la clé USB.
Vérifiez si la carte ou la clé USB a une mauvaise compatibilité, essayez une autre carte ou clé USB.
Le fichier est endommagé ou au format incorrect, supprimez le fichier et essayez à nouveau.
5. Vous ne pouvez pas charger la radio.
Vérifiez si l'adaptateur externe ou le câble USB sont connectés correctement.
Vérifiez si l'adaptateur ou le câble USB sont endommagés.
6. Comment réinitialiser la radio?
Une mauvaise opération peut entraîner des erreurs dans le firmware; retirez la batterie et installez-la dans quelques minutes.

Ring Daily: Cette alarme est effective tous les jours.

Ring multi-day (Sonner dans les jours sélectionnés): Sélectionnez du lundi au dimanche. Appuyez sur le bouton <MENU> pour les cocher, puis appuyez sur le bouton <ESC> pour confirmer.

- Alarme Mode

Ring Embedded: la radio s'allume automatiquement avec une sonnerie.

Radio: la radio s'allume automatiquement avec la fréquence dont vous écoutez la dernière fois.

- ESC

Lorsque l'alarme est activée, [] apparaît sur l'écran, la radio s'allume en fonction du mode sélectionné lors d'atteindre le temps prédéfini.

Si le mode sélectionné est <Ring Embedded> (sonneries intégrées), vous pouvez appuyer sur un bouton arbitraire pour désactiver la sonnerie lorsque l'alarme se déclenche.

RÉGLAGE DE CONTRASTE

Sélectionnez <Contrast> dans les Paramètres du système, appuyez sur le bouton <MENU> pour entrer. Appuyez sur le bouton < + /  > ou < - /  > pour régler le ratio de contraste entre 00-16, appuyez sur le bouton <MENU> pour confirmer.

VERSION DU FIRMWARE

Sélectionnez [Firmware version](Version du firmware) dans Paramètres du système, appuyez sur le bouton <MENU> pour afficher les informations de la version du firmware.

RÉINITIALISER

Sélectionnez <Restore factory settings> dans les Paramètres du système, appuyez sur le bouton <MENU> et « Restore factory settings » montre sur l'écran. Appuyez sur le bouton < + /  > ou < - /  > pour choisir <YES> ou <NO>. Sélectionnez <YES> et appuyez sur le bouton <MENU> pour confirmer la réinitialisation.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Gardez-la au sec. La pluie, l'humidité et d'autres types de liquides peuvent contenir des minéraux qui peuvent provoquer la corrosion des composants de la radio. Si la radio se mouille accidentellement, retirez la batterie et ne remettez pas la batterie jusqu'à ce que la radio soit complètement séchée.
2. N'utilisez pas ni conserver la radio dans des endroits poussiéreux ou sales. Cela peut endommager les pièces amovibles et les composants électroniques.
3. Ne stockez pas la radio dans les zones surchauffées. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie de certains composants.
4. Ne placez pas la radio dans un environnement froid. Sinon, lorsque la température de la radio augmente à la température ambiante, l'humidité peut se développer à l'intérieur de la radio et endommager la carte de circuit imprimé.
5. Ne pas laissez tomber, frapper ou heurtez la radio.

SPÉCIFICATIONS

Mémoire: MicroSD/TF 64M-32G

Formats de fichiers musicaux: MP3, WMA, WAV

Taux d'accès: MP3: 16-320Kbps

WMA: 8-384Kbps

Bande de fréquence: FM: 87.0-108MHz

64.0-108MHz

AM: 522-1710KHz

SW: 3.0-23MHz

Puissance de sortie casque: ≤10mW*2

Puissance de sortie haut-parleur: Environ 600mW

Consommation de courant max: Environ 300mW

Batterie de lithium-ion: 3,7 V

Adaptateur externe: 5V 500mA

Consommation de la batterie de lithium-ion: MP3: environ 5 heures

Radio: 5 heures (volume 22)

Temps de charge: 4 à 6 heures

Haut-parleur: D40mm

Écouteur externe: D3,5 mm

Dimension: Environ 126 x 43 x 62mm