


Mode d'emploi pour Tivdio PR-11 Radio portable

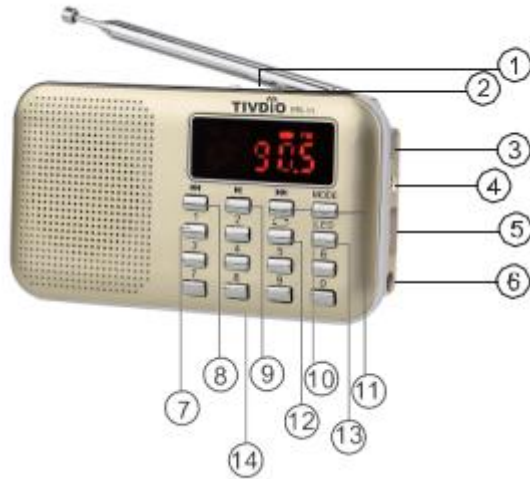

1. Interrupteur d'alimentation
2. Bouton de volume
3. Prise de charge DC 5V
4. Indicateur de charge/LED flash
5. Jack de USB
6. Jack d'écouteur
7. Bouton de 0-9
8. Précédent MP3 / canal, rembobinage
9. Émettre / arrêt / scanner / stocker les chaînes de la radio
10. MP3 / canal suivant, avance rapide
11. Changer la mode parmi MP3 / AM / FM / AUX
12. Répéter
13. Bouton de LED flash
14. Jack de TF carte

1. Instruction d'utilisation de chaque bouton :

- (1) ON/OFF : bouton d'alimentation, allumer ou éteindre ce produit ;
- (2)  : bouton de volume, le son sera plus intense vers le grand côté, le son sera moins intense vers le petit côté;
- (3) DC5V : Prise de charge 5V, si vous avez câble audio de 3,5 mm, ce jack peut être utilisé comme le jack de AUX
- (4) LED : Indicateur de charge avec la lumière pâle, appuyez le bouton "LED" sur la surface pour devenir la lumière forte comme lampe-torche de LED;
- (5) USB : Branchez le lecteur flash USB avec des fichiers MP3, puis ils peuvent jouer de la musique;
- (6)  : branchez l'écouteur au jack d'écouteur, puis la musique se met à l'intérieur

(7) 0-9 : 0-9: En mode de MP3, les touches numériques 0-9 peuvent être utilisées pour sélectionner un MP3 spécifique (Par exemple, appuyez continuellement sur les boutons 1 + 6 + 8 pour sélectionner le 168ème MP3, mais si le nombre total de MP3 est pas plus de 168, il jouera MP3 actuel); En mode radio AM / FM, les boutons numériques 0-9 peuvent également être utilisés pour sélectionner un canal spécifique (par exemple, appuyez continuellement sur les touches 8 + 7 + 8 pour sélectionner un canal de 87,8 MHZ);

(8)  : En mode de MP3, appuyez brièvement pour la musique précédent, appuyez longuement pour recul rapide. En mode de AM/FM, appuyez brièvement ce bouton pour aller à la chaîne précédente.

(9)  : En mode de MP3, appuyez brièvement ce bouton pour jouer ou arrêter la musique ; en mode de AM/FM, appuyez brièvement ce bouton pour jouer ou arrêter la station ; appuyez longuement plus de 3 secondes pour scanner ou stocker la station automatiquement.

(10)  : En mode de MP3, appuyez brièvement pour la musique suivante, appuyez longuement pour avance rapide. En mode de AM/FM, appuyez brièvement ce bouton pour aller à la chaîne suivante.

(11) MODE : Changer la mode parmi USB/TF/AM/FM/AUX.

(12)  : appuyez ce bouton premièrement, la radio va répéter la musique actuelle, si vous appuyez longuement ce bouton à nouveau, c'est pour répéter les musiques du dossier actuel, si vous appuyez longuement ce bouton troisièmement, la radio va répéter toutes les musiques

(13) LED : Appuyez et tenez puis le flash va travail

(14) TF : Branchez la carte TF avec des fichiers MP3 puis les fichiers MP3 peuvent jouer.

2. Caractéristique du produit

(1) Ce produit est petit, portable et mince, son épaisseur est seulement de 2 cm, soit un cadeau attrayant

(2) Il contient un haut-parleur spécial ultra-mince, qui lui permet d'avoir un son HIFI d'aigu au grave, ce qui ne peut être obtenu avec des haut-parleurs traditionnels.

(3) LED flash est très pratique le soir

(4) Le grand écran d'affichage est plus lisible et plus claire

(5) la surface de la colle UV fait la radio plus nette et elle est difficile d'avoir l'éraflure

3. AM scan automatiquement de la radio :

Quand vous utilisez cette radio premièrement, veuillez d'abord scanner la radio AM comme suivant :

(1) Allumez le produit, appuyez le bouton de “MODE” pour choisir la bande AM, puis l’icône de “AM” sera apparu dans l’écran. Puis appuyez longuement sur le bouton de  plus de 3 secondes et attendez, les numéros dans l’écran seront changés rapidement de 522 à 1710, ça veut dire que la radio AM est en train de scanner les chaînes. Pendant le balayage, vous ne devriez pas faire d'autres opérations sur ce produit.

(2) Après la radio finit le balayage automatique, elle va émettre la première chaîne qu’elle a scanné. Vous pouvez appuyer le bouton  ou  pour choisir la chaîne précédente ou suivante de la radio FM. Fartez attention que la radio AM est la bande moyenne et elle est facile à être influencée par la bande électromagnétique qui sorte des CA chargeur, les lumières, les ordinateurs etc. Êtes sûr que vous êtes dans une zone hors d’interférence quand vous utilisez ce produit.

4. FM scan automatiquement de la radio :

Quand vous utilisez cette radio premièrement, veuillez d’abord scanner la radio FM comme suivant :

(1) Allumez le produit, appuyez le bouton de “MODE” pour choisir la bande FM, puis l’icône de “FM” sera apparu dans l’écran. Puis appuyez longuement sur le bouton de  plus de 3 secondes et attendez, les numéros dans l’écran seront changés rapidement de 70 à 108, ça veut dire que la radio AM est en train de scanner les chaînes. Pendant le balayage, vous ne devriez pas faire d'autres opérations sur ce produit.

(2) Après la radio finit le balayage automatique, elle va émettre la première chaîne qu’elle a scanné. Vous pouvez appuyer le bouton  ou  pour choisir la chaîne précédente ou suivante de la radio FM. Faites attention que la radio AM est la bande moyenne et elle est facile à être influencée par la bande électromagnétique qui sorte des CA chargeur, les lumières, les ordinateurs etc. Êtes sûr que vous êtes dans une zone hors d’interférence quand vous utilisez ce produit.

5. la méthode de recharger l’accumulateur

(1) Lorsque la lecture USB/TF devient intermittente ou l’icône d’alimentation clignote, cela indique que la batterie est faible et vous devez recharger l’accumulateur par le câble de USB. Branchez la grande extrémité dans le jack USB de l'ordinateur ou de l'adaptateur d'alimentation USB, et branchez la petite extrémité dans le jack de charge DC5V de la radio. Lors de la charge, l'indicateur de charge à LED s'allume. S'il vous plaît noter que le voltage de charge approprié doit être DC5V. Trop de tension endommagera les composants internes, trop faible ne rechargera pas la batterie;

(2) Le temps de recharger est 3-5 heures, l'indicateur de charge reste allumé même lorsqu'elle est complètement chargée. La radio peut être utilisé 2-3 heures au volume

fort et 6-8 heures au volume de 1-3 quand elle est complètement chargée.

(3) Utilisez un chargeur DC5V / 500MA approprié pour charger ce produit SVP. L'utilisation d'un chargeur de mauvaise qualité ou inadéquat peut endommager le produit ou causer une panne de charge.

6. Précautions de sécurité

(1) Rechargez ce produit dans un environnement sécuritaire SVP, ne rechargez pas par le voltage inconstant ou près de matières dangereuses.

(2) S'il vous plaît ne pas utiliser ce produit près d'eau ou mettez-le dans le liquide.

(3) S'il vous plaît ne pas utiliser ce produit dans un environnement que la température est plus de 40 degrés Celsius.

(4) S'il vous plaît ne pas jeter ce produit dans le feu, il peut provoquer une explosion.

7. Paramètres techniques

(1) Sortie : 3W (maximal)

(2) Fréquence de AM radio : 522-1710 KHz

(3) Fréquence de FM radio : 70-108 MHz

(4) Réponse en fréquence : 150Hz-20KHz

(5) Rapport signal sur bruit : $\geq 80\text{dB}$

(6) Distorsion : $< 10\%$

(7) Haut-parleur: 40MM 16 noyaux interne magnétique

(8) Voltage de recharge : DC5V/500MA

(9) Dimension du produit : 117x64x21.5MM

8. Accessoire inclus :

Batterie de lithium x 1

USB ligne de donné x 1

Mode d'emploi x 1