

TR610 Manuel d'utilisateur



Reteless TR610 Mini radio support Bluetooth TF card

Merci d'avoir acheté Reteless TR610 radio . Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser et conserver le manuel en lieu sûr pour référence future.

Caractéristiques et fonctions:

- Prise en charge de la carte T-flash (TF)
- Prise en charge de la musique Bluetooth
- Prise en charge des appels Bluetooth
- Prise en charge de l'entrée de lecture U-disk
- Prise en charge de la lecture en boucle
- Fonction d'égalisation intégrée
- Prise en charge de la sortie casque
- Fonction d'enregistrement
- Fonction FM radio
- Affichage numérique LED
- Réglage électronique du volume


Spécifications:

- Puissance de sortie: 3 W
- Réponse en fréquence: 80Hz-20KHz
- Gamme de fréquences: 87,5-108 MHz



- Distorsion: <10%
- SNR: ≥ 64 dB
- Haut-parleur : 45 Magnétisme interne 4Q / 3W
- Batterie: 18650 3,7 V / 1800 mAH
- Taille: 131,5 * 64 * 32 mm

Instruction d'opération de chaque bouton:

- : Appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause la vidéo. Lorsque la radio est en mode FM, appuyez brièvement pour mettre la radio en mode MUTE; Appuyez longuement pour rechercher et enregistrer la station automatiquement.
- : En mode MP3, appuyez brièvement pour la chanson suivante, appuyez longuement pour avancer rapidement. En mode FM, appuyez brièvement pour la station suivante, appuyez longuement pour rechercher la station automatiquement.
- : En mode MP3, appuyez brièvement pour la chanson précédente, appuyez longuement pour revenir en arrière. En mode FM, appuyez brièvement pour la station précédente, appuyez longuement pour rechercher la station automatiquement.
- : Appuyez brièvement pour démarrer l'enregistrement. En mode d'enregistrement, appuyez brièvement pour enregistrer le fichier, appuyez longuement pour supprimer l'enregistrement en cours de lecture.
- : Appuyez brièvement pour changer le mode de fonctionnement (Bluetooth / carte TF / U-disk / radio FM). Appuyez longuement pour passer d'un cycle unique à un cycle complet.
- : Commutez EQ, intégré en 5 options.
- 1-9 touches numériques.

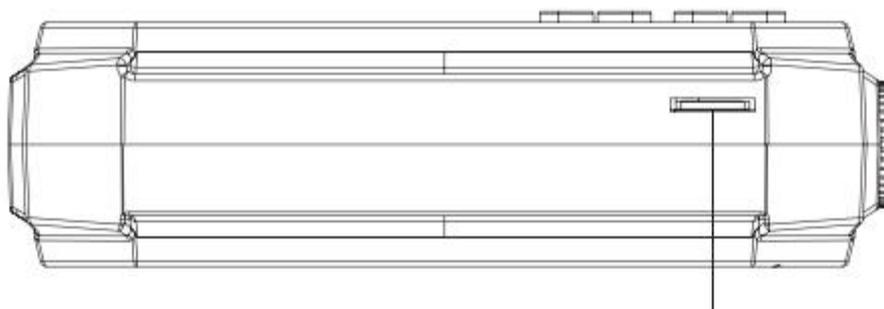

TF card

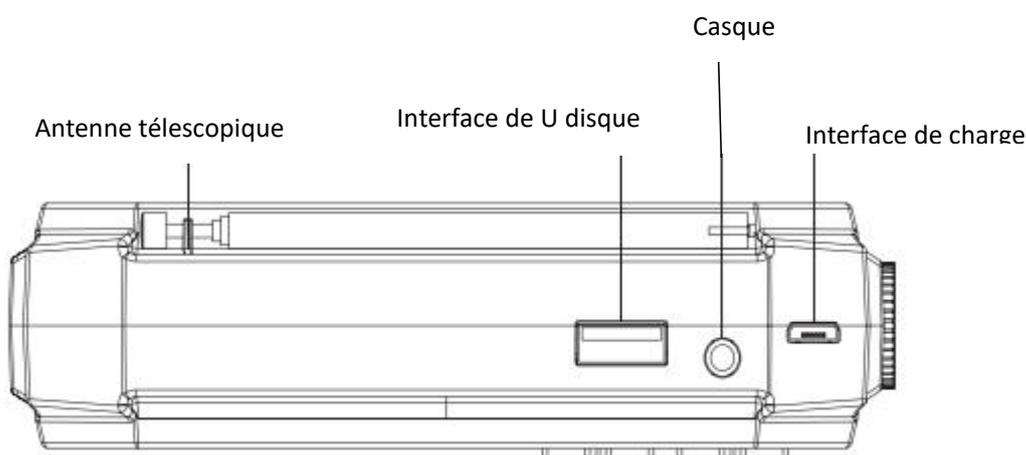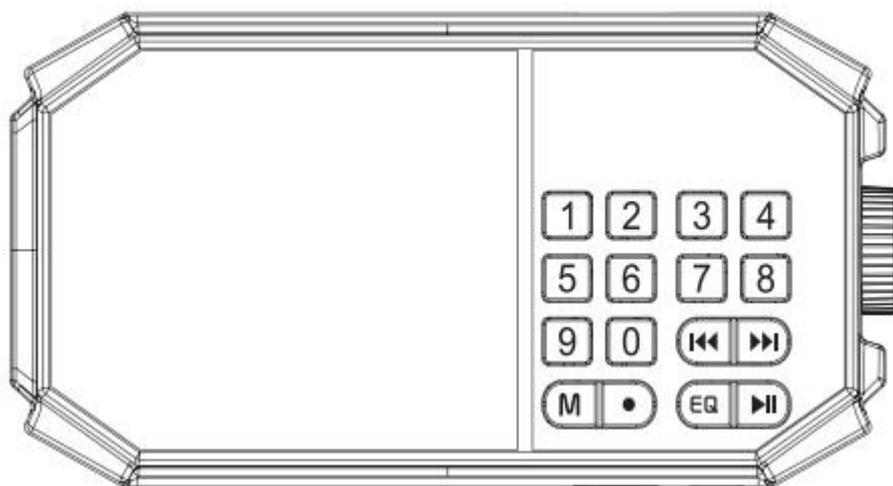

En mode MP3, appuyez sur le numéro pour choisir les chansons que vous aimez.

Par exemple: si vous voulez jouer le 15e chanson, entrez le numéro 1 et 5 sur le clavier, il passera au 15e chanson pour jouer automatiquement.

En mode FM, appuyez sur le numéro pour choisir la station.

Par exemple: si vous voulez écouter le 107.1Mhz, entrez le nombre 1,0,7,1 en continu sur le clavier, il passera automatiquement au 107.1Mhz

Remarque: vous pouvez appuyer sur le bouton  après avoir entré le numéro sur le clavier pour que la radio passe immédiatement à la chanson / station.

Si le nombre que vous avez entré est supérieur au nombre total de chanson / plage de fréquences, il reviendra automatiquement au chanson / station d'origine.

● Alimentation / Volume: tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer ou augmenter le volume.

Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour désactiver ou baisser le volume.

- Connexion U-disk: insérez une clé USB avec des fichiers MP3 / MAV à l'intérieur pour lire la musique automatiquement

Connexion de la carte TF: insérez une carte TF avec des fichiers MP3 / MAV à l'intérieur pour lire la musique automatiquement

- Port de charge DC 5V: Utilisation d'un câble USB pour se connecter à l'ordinateur ou d'une prise d'alimentation pour charger la radio

- Prise pour écouteurs: écoutez la radio avec des écouteurs au lieu d'un son externe.

Liste de l'emballage:

- Radio TR610 * 1
- Câble micro USB * 1
- Manuel de l'utilisateur * 1

FAQ

Q: Pourquoi ne parvient-il pas à lire la carte TF?

R: Veuillez utiliser une carte TF de haute qualité, confirmez s'il y a des fichiers au format MP3 / MAV à l'intérieur. Assurez-vous également que la radio dispose d'une puissance suffisante de la batterie.

Q: Pourquoi la radio ne peut pas diffuser les chaînes de radio FM?

R: Veuillez confirmer si votre lieu dispose d'un signal FM ou non. Si la radio a recherché automatiquement les stations locales.

Q: Pourquoi ne puis-je pas allumer la radio?

R: Veuillez vérifier si la radio dispose d'une puissance suffisante de la batterie. Vérifiez également si la surface des bornes positive et négative de la batterie est sale ou oxydée.

Précautions:

- Veuillez charger la radio dans un environnement sûr
- N'utilisez pas la radio à proximité de l'eau, ne la plongez pas non plus dans un liquide
- N'utilisez pas la radio à proximité d'une source de chaleur