



Radio FM stéréo avec lecture MP3 de carte USB & TF

TIVDIO V-113 Manuel d'instruction

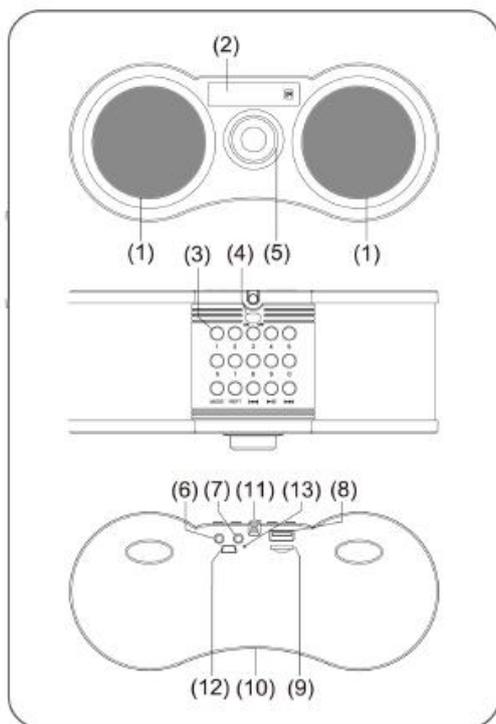

Contrôles & Boutons

1. Haut-parleur
2. Écran
3. Clavier de contrôle
4. Alimentation
5. Commutateur de volume
6. Jack AUX-IN
7. Jack d'écouteur
8. Port USB
9. Emplacement de carte TF
10. Compartiment de batterie
11. Antenne télescopable
12. Jack mini USB-IN
13. Indicateur de charge

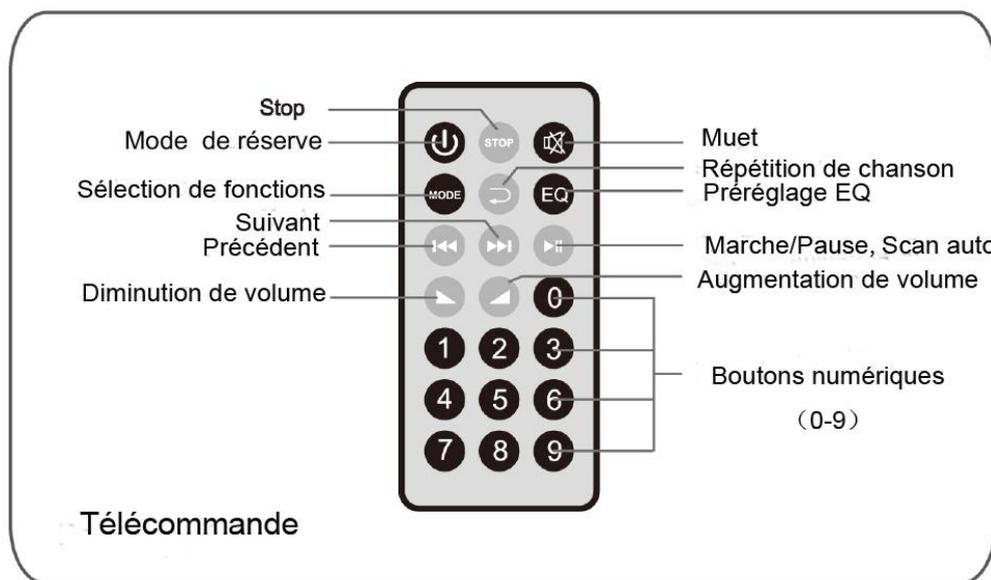

Charge de batterie

1. Connectez l'ordinateur ou adaptateur AC à l'interface par un câble USB, pour charger la batterie.
2. Lorsque l'indicateur de charge (13) s'allume, ça veut dire que la radio est en charge.
3. Il faut au moins 8-10 heures de charge pour la première fois.

Attention: La tension de sortie de l'adaptateur AC ne doit pas dépasser 6v. La tension plus élevée peut endommager la batterie, même causer l'explosion.

Lecteur de carte USB & TF

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation (4), la radio va commencer à fonctionner.
2. Insérez le driver USB ou la carte TF à (8) ou (9), s'il vous plaît assurez-vous que la carte USB / TF est insérée correctement, la musique MP3 jouera automatiquement.
3. Sélectionnez votre chanson préférée par le clavier de contrôle(3): Appuyez sur le bouton  pour jouer la chanson précédente, puis appuyez sur le bouton  pour jouer la chanson suivante.
4. Tournez le commutateur de volume (5) pour régler le volume.

Lecteur de radio FM

1. Allumez le lecteur.
2. Appuyez sur le bouton MODE, la fréquence FM apparaît.
3. Appuyez sur le bouton  une fois pour rechercher et stocker automatiquement les stations.
4. S'il vous plaît attendre une minute, la radio va stocker toutes les stations disponibles automatiquement.
5. Pour une meilleure qualité de réception, avant d'allumer le lecteur, s'il vous plaît étendre et régler l'antenne télescopique (11).

Jack AUX-IN

Par le câble Aux-in, contactez le lecteur à un appareil externe, l'icône AUX apparaît sur l'écran, cette fonction est appropriée pour MP3, iPod, ordinateur, appareils de musique etc.

Jack d'écouteur

Pour une écoute privée, insérez une fiche d'écouteur 3.5mm  (en option) dans le jack d'écouteur (7). Lorsque l'écouteur est branché, le son va jouer automatiquement par les écouteurs.

Précaution

1. Évitez la collision et la chute violentes de la radio.
2. Ne pas mettre l'appareil au soleil ou dans un endroit chaud ou humide.
3. S'il vous plaît ne pas utiliser l'alcool, le diluant ou d'autres détergents forts pour nettoyer le lecteur.
4. Utilisez un chiffon avec un détergent doux pour nettoyer l'appareil.

Spécifications

Gamme de fréquence: FM 87,5~108 MHz

Sensibilité: 20 dB

Rapport signal-bruit: 40 dB

Puissance de sortie: 1,6 Watts X 2

Alimentation électrique: DC 5V